



MONTERINGSVÄGLEDNING

DESIGN TAK OCH VÄGGPANEL 10MM

Panelerna ska acklimatiseras i 48 timmar i rummet där de ska användas - vid en temperatur mellan 15-30°C / relativ luftfuktighet på 40-70%. Paneler med synliga defekter sorteras ut, de anses accepterade om de har monterats.

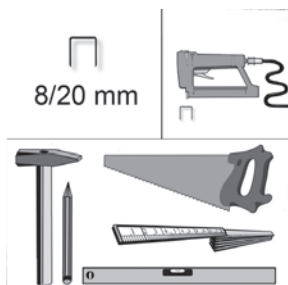


Nödvändiga verktyg.

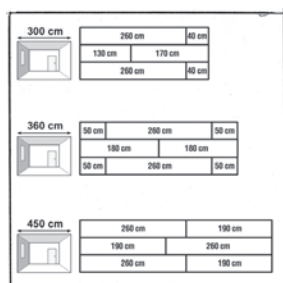

Rita upp monteringsplan > gör optimering.

Min. avstånd mellan ändarna 40 cm.

Max. mått utan expansionsfogar: 8 x 8 meter.

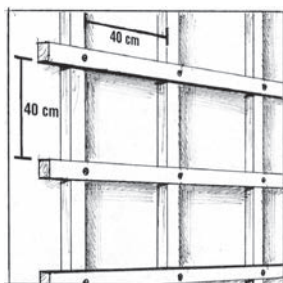

Sätt upp ramverket.
Avstånd mellan regler som monteras på: 40 cm.

Fig.2: Tak i vardagsrummet




Ramverk till
Boyta
1x regel.

Fig.1: Vegg (allmänt) och tak i våtrum.




Viktig! dubbelt ramverk för våtrum (badrum/tvätt-rum) för extra ventilation.

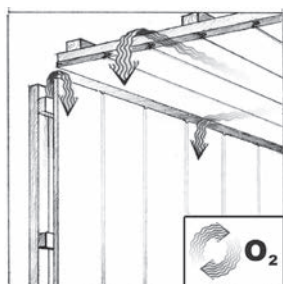

Braskaminer/värmekällor: Monteras på avstånd enligt tillverkarens anvisningar, och för att undvika ev. värmeskador måste panelerna skyddas med värmesköld.

Se till att tillåta luftflöde! Eventuellt ångspärr **måste** monteras **bakom** ramverket (min. 2 cm mellan paneler och ångspärr). Yttemperatur v/spottar etc. 60°C.

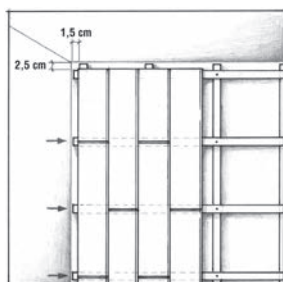


Ändskarvar monteras på tvärgående regler.

VIKTIGT: Tänk på avståndet till vägg och element, jfr monteringsanvisningen.




MONTERINGSVÄGLEDNING


DESIGN TAK OCH VÄGGPANEL 10MM (FORTS.)

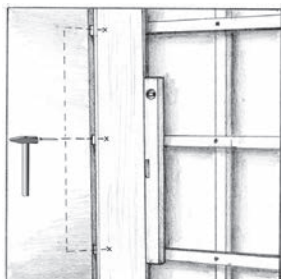


Den första panelen placeras på önskad plats och säkras med spikar och häftklamrar.

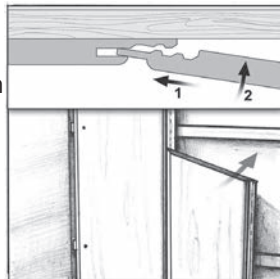



Resten av panelerna monteras.

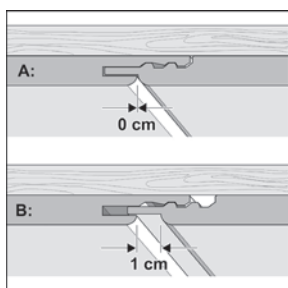

Välj om panelerna ska klickas ihop med "nollfog" (A) eller "cm-fog" (B).

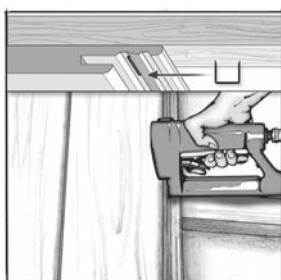

Panelerna fixeras med en häftpistol. Klammerstorlek: Min. 8/20 mm.

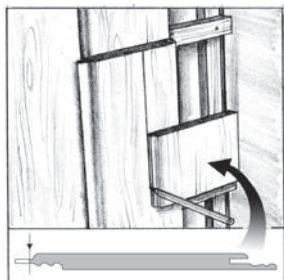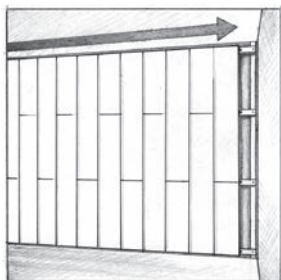


Sista panelen monteras.



och skärs till.



Justera

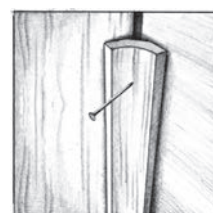

Montera avslutningslist.



Wallmann Wallmann Sverige AB

Berzeliigatan 23 • 412 53 Göteborg • 031-401099 • wallmann.se • info@wallmann.se

