


MONTERINGSVÄGLEDNING

EASY DECOPAN TAKPANEL 12MM

Innan montering påbörjas ska allt murverk vara klart, huset ska vara torrt och uppvärmt till min. 18°C och en RH på 35-65%.

Kontrollera att panelerna är felfria före installation. För att uppnå bästa resultat vad gäller mönster och färg, rekommenderas att sortera panelerna före montering.


Figur 1

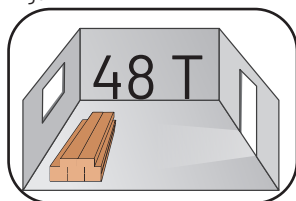

Panelerna ska förvaras liggande på en horisontell yta i ett torrt rum med jämn temperatur. Panelerna får INTE förvaras nära element eller direkt på ett uppvärmt golv. Nya paneler måste acklimatiseras i öppnade förpackningar och i rummet de skall monteras i 48 timmar.


Panelerna kan användas i fukt fria miljöer, max. temperatur 60°C. Gäller även takmonterade värmesystem.

Figur 2

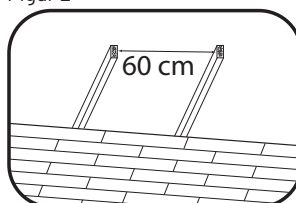

Använd ett vattenpass för att kontrollera om taket är plant. Mät längden och bredden på ytan som ska beläggas. Om det behövs, trimma start- och ändpanelerna för att installera panelerna symmetriskt. Panelerna ska alltid monteras på ett ramverk, inte direkt på gipsskivor eller liknande. Reglarna monteras med ett avstånd på 60 cm. Det måste finnas möjlighet till luftflöde! Eventuell ångspärr ska monteras bakom ramverket (min. 2 cm. mellan paneler och ångspärr). Yttemperatur v/spots etc. max. 60°C.

Figur 3

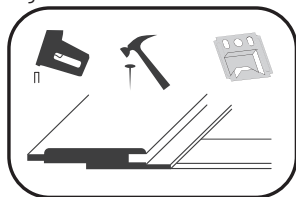


Panelerna fästs i den bakre delen av noten med:

Häftpistol: Häftklamrarna måste vara minst 8/20 mm breda. Kontrollera att häftpistolen är korrekt inställd så att panelerna inte skadas.

Clips: Fäst med skruvar min. Ø 3 mm och längd 25 mm.

Spik (blanka med huvud): Diameter min. □ 2,5 mm, längd min. 25 mm.


Figur 4

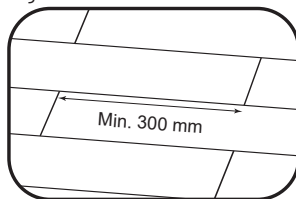

Den första panelen monteras så att fjädern vetter mot väggen. Kontrollera med en riktlinje efter montering av den första panelen.

Panelerna monteras med min. 300 mm förskjutning (avstånd mellan ändskarvarna i 2 rader).

Figur 5

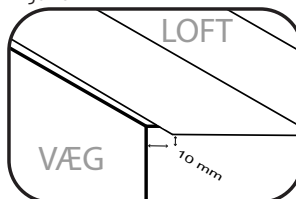

Observera att panelerna rör på sig. Därför måste 10 mm utrymme lämnas vid vägg, vid pelare och vid rörgenomföringar.

Max. installationslängd och bredd utan expansionsfogar är 8 x 8 meter.

Panelerna har en tvättbar yta vilket gör dem lätta att underhålla och ger samtidigt ett snyggt slutresultat. Rengör panelerna med en mjuk urvriden trasa i en blandning av mildt rengöringsmedel och vatten.

Eventuella defekter eller reklamationer måste göras före montering eller bearbetning, annars kommer reklamationen att avvisas.

Viktigt! Kontrollera att alla förpackningar har samma batchnr/produktionsnr, eftersom det annars kan finnas en nyansskillnad på ytan. (Hittas på baksidan)



Wallmann Wallmann Sverige AB

Berzeliigatan 23 • 412 53 Göteborg • 031-401099 • wallmann.se • info@wallmann.se



MONTERINGSVEJLEDNING



Wallmann

Wallmann Sverige AB

Berzeliigatan 23 • 412 53 Göteborg • 031-401099 • wallmann.se • info@wallmann.se

